

**ЭРДО**  
ПРОИЗВОДСТВО ТЭН И ЭЛЕКТРОТЕРМИИ

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭРДО»

## ПАСПОРТ

Электроводонагреватель

**ЭВПМ-3 - ЭВПМ-6**

с ступенчатым переключением мощности  
настенный электрический  
серия «NEXT»

EAC

Изготовлено в России

# Электроводонагреватель ЭВПМ<sup>®</sup>

## Руководство по эксплуатации

Адрес изготовителя: 456302 г. Миасс Челябинской обл., ул. Пушкина, 3 А.  
у «ЭРДО», Тел/факс /3513/ 57-82-58; e-mail: ergbo@inbox.ru  
В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию  
конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и  
ставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

### 1. Общие указания.

Электроводонагреватели ЭВПМ (далее водонагреватели) предназначены для водяного отопления зданий, имеющих открытую и закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,2 МПа (20 м водяного столба) при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной сети 220 В(±10%). При подключении к однофазной сети необходимо соединить между собой контакты A, B и C и подать фазу на любой из них. Водонагреватели могут пользоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе или газе. Водонагреватели изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ТУ 3468-006-364010-2010 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1°C до + 35°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C. Водонагреватели оснащены пультом управления, предназначенным для регулирования и поддержания температуры теплоносителя.

### 2. Технические характеристики.

	ЭВПМ-3	ЭВПМ-4,5	ЭВПМ-6
минимальная потребляемая мощность, кВт	3	4,5	6
уровень мощности, кВт	1/1/1	1,5/1,5/1,5	2/2/2
напряжение питания, В (±10%)	~220	~220/380	~220/380
частота тока, Гц		50	
температура воды на выходе, °С		30..85	
класс защиты по ГОСТ 27570.0-87		1	
уровень защиты		IP20	
площадь отапливаемых помещений и расчетной температуре 25°C	25..30	40..45	55..60
высоте помещения до 2,7 м, м <sup>2</sup>			
исоединительные размеры патрубков теплоносителя	G1"	G1"	G1"
баритные размеры, мм			
Длина	175		
Ширина	250		
Высота	590		
вес изделия, кг(не более)	8,5	9	9

\* Вода для системы отопления (теплоноситель) должна иметь уровень жесткости  $\text{рH} \leq 7$  и концентрация кальция и магния не должна превышать 8 моль/л. (требования СанПиН 2.1.4.1074.01). В случае превышения данной концентрации (повышенная жесткость воды), необходимо принять меры против образования накипи. Целесообразны «химические» меры (например, магнитная обработка воды) в комбинации со средствами для удаления накипи.

### 3. Комплектность.

Электроводонагреватель ЭВПМ	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Тара	1 шт.
Кабелем питания изделие не комплектуется	

### 4. Указание мер безопасности.

Установку, подключение к электросети и периодическое обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей в строгом соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ, ПТЭ, ПТВ), требованиям ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 52161.2.35-2008 и настоящего паспорта.

Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

Все работы по осмотру, профилактике и ремонту должны производиться при снятом напряжении. Корпус водонагревателя и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции должны быть надежно заземлены отдельным проводником, сечением не менее фазного.

**Внимание!!! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!**

Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющий выходной патрубок водонагревателей с расширительным бачком системы отопления (для открытой системы отопления). Расширительный бачок должен иметь открытый выход в атмосферу.

Запрещается эксплуатировать систему отопления с неисправным водонагревателем.

Запрещается эксплуатация изделия при частичном или полном отсутствии теплоносителя в системе или расширительном баке, а также при перекрытых или частично открытых вентилях на входе и выходе из котла.

Запрещается устанавливать и заполнять водой водонагреватели, если имеется возможность замерзания в них воды.

Запрещается производить водоразбор из системы отопления, т.к. это может привести к снижению уровня воды в котле, повышенному образованию накипи и к преждевременному выходу нагревателя из строя.

### 5. Устройство и принцип работы.

Водонагреватель состоит из корпуса, стальной емкости и пульта управления, закрепленного внутри корпуса. В нижней части емкости, во фланце, смонтированы трубчатые электронагреватели, а в средней части резервуара термо чувствительная трубка регулятора температуры. Верхний и нижний патрубки предназначены для присоединения водонагревателя к системе отопления. На лицевой стороне водонагревателя расположена ручка регулятора температуры и кнопки включения. На нижней части корпуса имеется сальник для ввода в водонагреватель кабеля питания. Болт для крепления заземляющего провода расположен внутри корпуса на кронштейне крепления колбы котла.

В пульте управления водонагревателя расположен магнитный пускатель KM и регулятор температуры, позволяющий устанавливать и поддерживать необходимую температуру. Допускается незначительный шум при работе пульта управления.

## 6. Подготовка изделия к работе.

Монтаж водонагревателя необходимо выполнять таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ для обслуживания и ремонта.

С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления с естественной циркуляцией водонагреватель следует установить таким образом, чтобы его нижний патрубок был нижней точкой отопительной системы (см. рис.1).

Трубопроводы могут выполняться из водопроводных труб, металло-пластика, полипропилена и т.д. Соединение труб может производиться на сварке, резьбе и фитингах. Рекомендуемые диаметры трубопроводов систем отопления с естественной циркуляцией:

главного стояка	1" ... 1 1/4"
разводящие и сборные магистрали	3/4" ... 1"
разводка к радиаторам	1/2" ... 3/4"

Рекомендуемые установочные размеры для радиаторов при монтаже систем отопления:

от стен до радиатора не менее	3 см
от пола до низа радиатора	10 см
от верха радиатора до подоконника не менее	10 см

При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм на 1-погонный метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. При числе водонагревателей на системе более одного ставится пробковый кран-задвижка на обратной линии к каждому водонагревателю.

Необходимо заполнить предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех соединений, при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений. Убедиться в отсутствии «воздушных пробок».

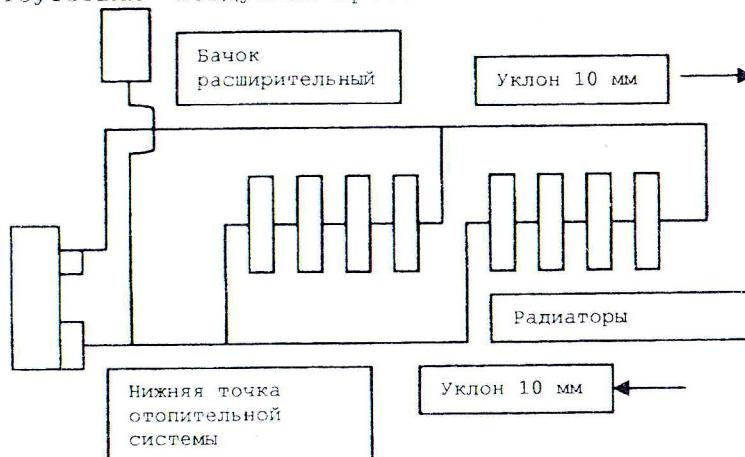


Рис. 1. Схема монтажа системы отопления открытого типа.

Монтаж и подключение прибора должны осуществляться организацией, имеющей разрешение (лицензию) на производство данных видов работ и зарегистрированной в государственных органах.


Организация, выполняющая монтаж и подключение, должна сделать соответствующую запись и отметку в разделе «Отметка о выполненных работах».

Пусконаладочные работы предусматривают:

- подключение электрокотла к системе отопления;
- заполнение системы водой (теплоносителем);
- удаление воздуха из системы и регулировка запорной арматуры;
- при использовании электрокотла в закрытой отопительной системе (с использованием экспанзомата) - установка группы безопасности и доведение давления до нормы;
- подключение к электросети;
- пробный пуск;
- инструктаж потребителя по правилам эксплуатации с отметкой в разделе «Отметка о выполненных работах».

Давление опрессовки системы отопления с электрокотлом после монтажа - не более 0,4 МПа.

Схема электрическая принципиальная.

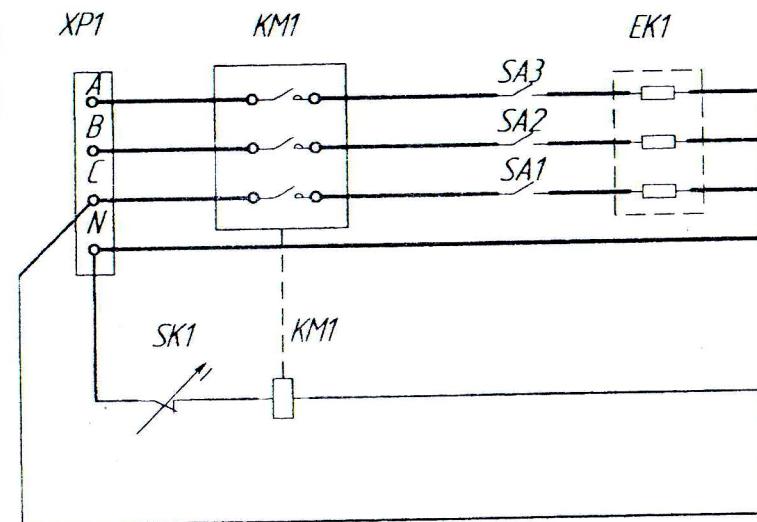

XP1 - Клеммная колодка  
SA - Выключатель клавишный  
EK1 - Электронагреватель (ГЭНБ)  
KM1 - Пускатель магнитный  
SK1 - Терморегулятор

(Пускатель KM1 в ЭВЛМ-3 не устанавливается)

## **7. Порядок работы.**

Перед включением водонагревателя проверьте целостность цепи заземления.

Включите любой из выключателей, соответствующий выбранной мощности нагревателя, при этом загорится светодиодный индикатор. Начнется нагрев воды в системе. После достижения заданной температуры произойдет автоматическое отключение нагрева. Зключение нагрева также автоматическое - при снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения - поверните в обратном направлении.

## **8. Техническое обслуживание.**

При эксплуатации водонагревателя необходимо периодически наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединения и наличия достаточного уровня воды в системе отопления, проверяя визуально надежность присоединения заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, его необходимо поддерживать, периодически пополняя водой.

В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на срок более суток, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду целесообразно использовать повторно, особенно при повышенной жесткости воды.

Перед отопительным сезоном необходимо произвести техническое обслуживание водонагревателя, проверить состояние крепления проводов и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться при отключенном от сети водонагревателе специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

## **9. Гарантийные обязательства.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие водонагревателя требованиям технических условий ТУ 3468-006-56364010-2010 и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 5-8 настоящего руководства (паспорта).

2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

3. Установленный срок службы 8000 часов.

4. Гарантийный ремонт осуществляют Извготовитель или его представитель по предъявлении руководства по эксплуатации (паспорта) с соответствующей отметкой в разделе «Отметка о выполненных работах».

5. Претензии принимаются только при наличии «Акта-рекламации» от организации, выполнившей монтаж и подключение изделия или осуществляющей его техническое обслуживание. Все требования Покупателя должны быть оформлены письменно.

6. Транспортирование исправленного изделия осуществляется

**7. ВНИМАНИЕ!** Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации (паспортом) и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.


### **Гарантийный ремонт не производится в случаях:**

- Отсутствия Руководства по эксплуатации (паспорта) с отметкой о выполненных работах.
- Несоблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Наличия следов механических повреждений, следов снижения уровня воды в колбе, а также повреждений, вызванных контактом с водой, огнем, агрессивными средами.
- Повреждений, вызванных стихийными бедствиями, пожарами и т.п.
- Наличия следов самостоятельного ремонта или ремонта в сторонних организациях в течение гарантийного срока.
- Электрических или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети, неумелого обращения или неправильной эксплуатации изделия, а также эксплуатация изделия при напряжении, отличающемся от номинального более чем на ±10%.
- Засорения электрокотла примесями из системы отопления или образования накипи из-за неправильной подготовки теплоносителя (воды).

11. Отметка о выполненных работах.

Дата	Виды и характеристика работ	Наименование организации, № лицензии, подпись и печать исполнителя

12. Приложение.

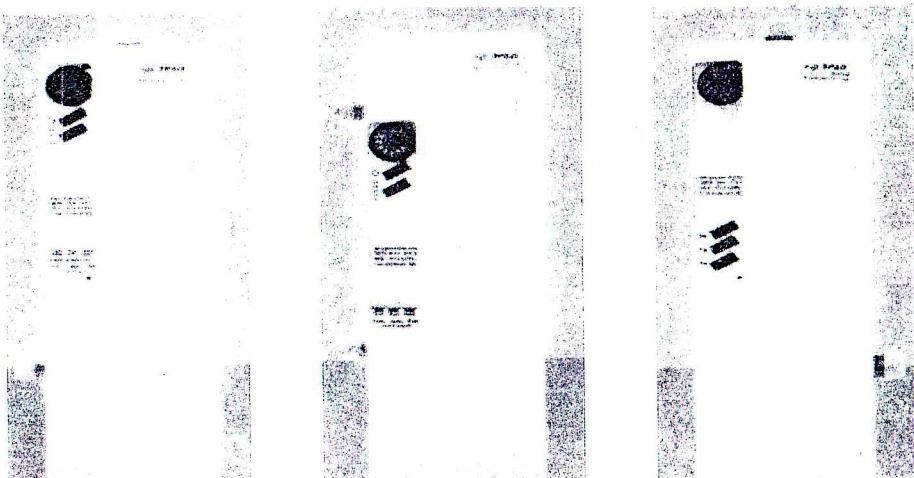

Уважаемый покупатель. Спасибо за выбор изделия марки «ЭРДО». Инструкция нашего водонагревателя предусматривает возможность изменения расположения патрубков подачи и обратки относительно лицевой панели.

Для самостоятельного изменения расположения патрубков котла (слева направо или наоборот) перед монтажом водонагревателя в систему отопления необходимо произвести следующие действия:

- открутить саморезы крепления кожуха водонагревателя и снять его
  - открутить 2 самореза крепления панели управления и отвести её в сторону
  - открутить саморезы крепления колбы к задней стенке
  - открутить заглушки патрубков на боковой стенке кожуха
  - приподнять и развернуть колбу котла на 180° и закрепить к задней стенке изделия
  - сборку произвести в обратной последовательности
- Напоминание!** Для водонагревателя с верхним патрубком подачи возможно изменение расположения только патрубка обратки.